Kärnrörshuvud UB

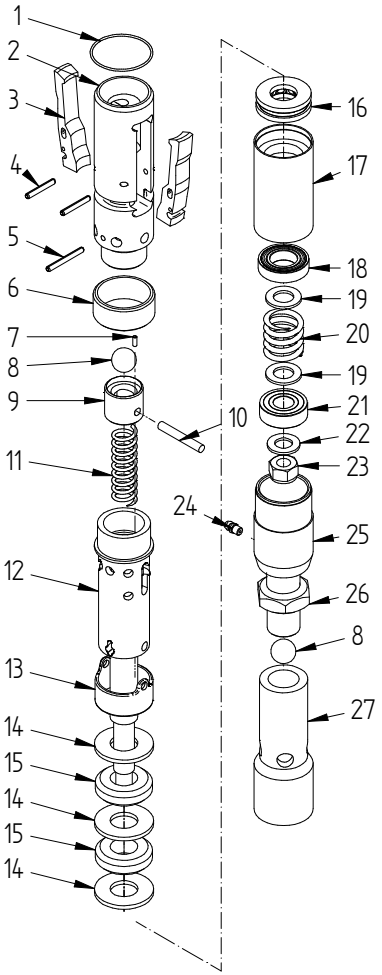

Nr.	Benämning	Art Nr.	Antal
	Kärnrörshuvud UB		
1	O-Ring	WL56078	1
2	Låshus	WL00024	1
3	Vipparm	WL00038	2
4	Rörstift	HB0262	2
5	Rörstift	HB0204	1
6	Landningsring	WL00031	1
7	Stoppskruv	HB0294	1
8	Kula	HB0265	2
9	Ventil	WL00043	1
10	Cylindrisk Pinne	HB0289	1
11	Fjäder	WL00025	1
12	Ventilhus	WL00033	1
13	Laddnings ring	WL00044	1
14	Bricka	WL00027	3
15	Kärnstoppsventil	WL00030	2
16	Axialkullager	WL56082	1
17	Lagerhus övre	WL00026	1
18	Kullager	HB 290	1
19	Bricka	HB0257	2
20	Fjäder	HB0291	1
21	Kullager	WL56084	1
22	Bricka	WL56085	1
23	Mutter	WL56086	1
24	Smörjnippel	WL56102	1
25	Nedre lagerhus	WL00028	1
26	Mutter	WL56060	1
27	Innerrörsanslutning	WL00029	1

Kärnrörshuvud UB56

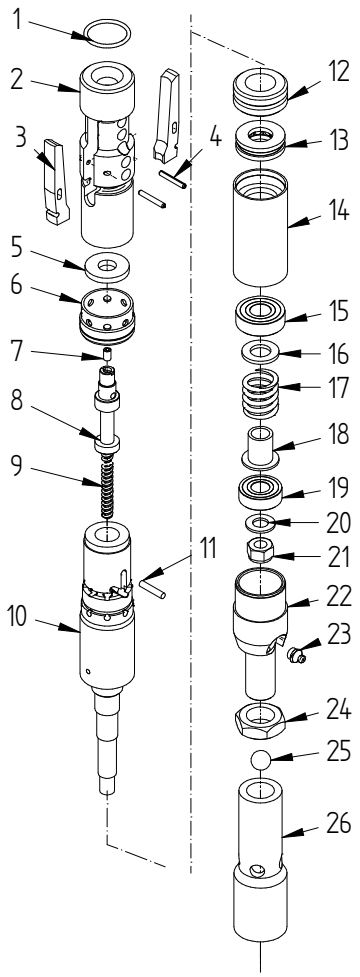

Nr.	Benämning	Art Nr.	Antal
1	O-Ring	WL56078	1
2	Låshus	WL56076	1
3	Vipparm	HB0150	2
4	Rörstift	WL56079	2
5	Distansbricka	WL56075	1
6	Landningsring	WL56006	1
7	Stoppskruv	HB0266	1
8	Ventil	HB0014	1
9	Fjäder	WL56089	1
10	Ventilhus	WL56048	1
11	Cylindrisk Pinne	WL56081	1
12,1	Kärnstoppsventil	WL56106	1
12,2	Distans	WL56056	1
13	Axialkullager	WL56082	1
14	Lagerhus övre	WL56074	1
15	Kullager	WL56083	1
16	Bricka	WL56087	1
17	Fjäder	WL56088	1
18	Distanshylsa	WL56077	1
19	Kullager	WL56084	1
20	Bricka	WL56085	1
21	Mutter	WL56086	1
22	Nedre lagerhus	WL56059	1
23	Smörjnippel	WL56058	1
24	Mutter	WL56060	1
25	Kula	HB0263	1
26	Innerrörsanslutning	WL56BU022	1

Nr.	Benämning	Art Nr.	Antal
	Kärnrörshuvud med ventil		
12,1	Kärnstoppsventil	WL56106	1
	Kärnrörshuvud med distans		
12,2	Distans	WL56056	1

Fjäder WL56089 består av		
9,1	Fjäder	
9,2	Nit	



Kärnrör UB/UB56

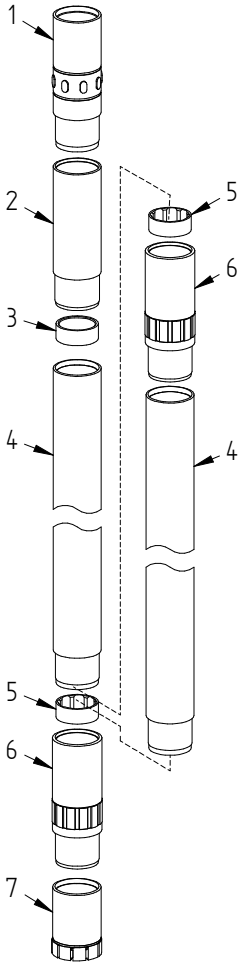

UB Kärnrör Ytter

Nr.	Benämning	Art nr.
1	Borrörsanslutning	BQ034
2	Låshus L=174,6 (133,4)	BQ019
3	Landningsring ytter	BQ018
4	Ytterrör L=1500	BQ023
4	ytterrör L=3000	BQ014
5	Innerrörs styrning	BQ017
6	Kaliberring	
7	Borrkrona	

UB56 Kärnrör Ytter

Nr.	Benämning	Art nr.
1	Borrörsanslutning	BQ034
2	Låshus L=184 (143)	WL56BU001
3	Landningsring ytter	WL56BU003
4	Ytterrör L=1500	BQ023
4	ytterrör L=3000	BQ014
5	Innerrörs styrning	BQ017
6	Kaliberring	
7	Borrkrona	

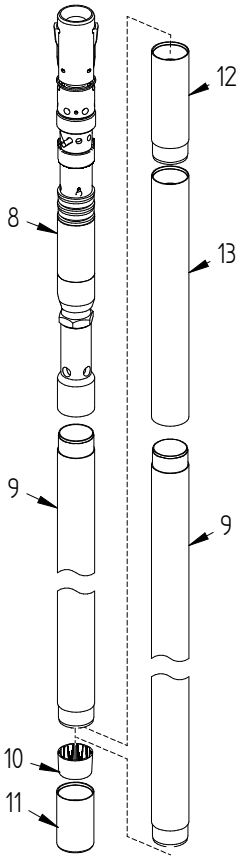

Kärnrör Innre

Nr.	Benämning	Art nr.
8	Kärnrörshuvud	UB001
9	Innerrör L=1500	BQ024
9	Innerrör L=3000	BQ010
10	Kärnfångarfjäder	BQ012
11	Kärnfångarhylsa SDC	BQ033

Förlängning 6m

4	Ytterrör L=3000	BQ014
13	Mellankoppling	BQ026
9	Innerrör L=3000	BQ010

Förlängning 6m med kaliberring

4	Ytterrör L=3000	BQ014
5	Innerrörs styrning	BQ017
6	Kaliberring	
12	Innerörs koppling	BQ029
13	Mellankoppling	BQ026
9	Innerrör L=3000	BQ010

Obs!
I SDC systemet är stoppringen inbyggd i kärnfångarhylsan.

Det går inte att använda BQ std Kärnfångarhylsa utan att använda en stoppring.

Samma kärnfångarfjäder används

Nr.	Benämning	Art nr.
14	Stoppring BQ	BQ013
10	Kärnfångarfjäder	BQ012
15	Kärnfångarhylsa BQ	BQ011



Fångare

Frifallande fångare

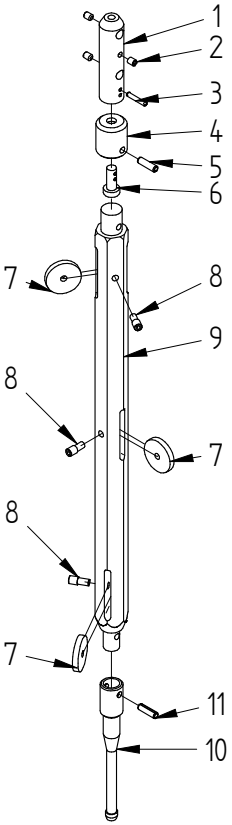

Nr.	Benämning	Art Nr.	Antal
	OS UB/WL56		
1	Wirefäste	WL56073	1
2	Stoppskruv	HB0026	3
3	Räffelpinne	HB0029	1
4	Lagerhus	WL56071	1
5	Rörstift	HB0025	2
6	Lageraxel	WL56072	1
7	Hjul	WL56018	3
8	Skruv	WL56043	3
9	Wiretyngd	WL00039	1
10	Fångspets	HB022	1
11	Rörstift	HB0276	1

Pump-in fångare

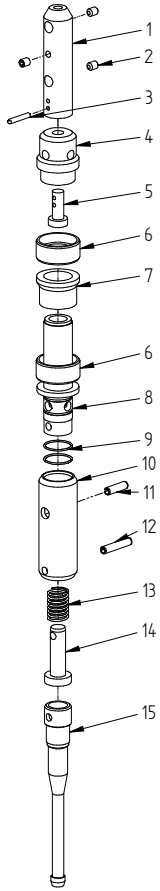

Nr.	Benämning	Art Nr.	Antal
	PI OS UN		
1	Wirefäste	WL56073	1
2	Stoppskruv	HB0026	3
3	Räffelpinne	HB0029	1
4	Lagerhus	WL56072	1
5	Axel	WL56111	1
6	Tätningsring	WL56015	2
7	Styrning	WL56112	1
8	Ventilhus	WL56110	1
9	O-Ring	HB0274	2
10	Tätningshus	WL56113	1
11	Rörstift	HB0025	1
12	Rörstift	HB0276	1
13	Fjäder	HB0277	1
14	Axel	HB0297	1
15	Fångspets	HB0022	1

Tätningsbox

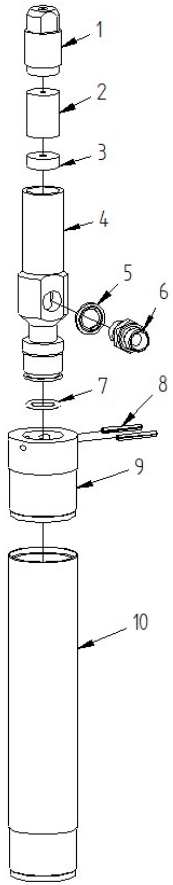

Nr.	Benämning	Art Nr.	Antal
4	Tätningshus	WL56095	1
5	Bricka	WL56100	1
6	Adapter	WL56099	1
7	O-Ring	WL56101	1
8	Rörstift	HB012	2
9	Övergång	BQ015	1
10	Smörjnippel	WL56102	1
11	Borrör	BQ016	1

Wire mm	Nr.	Benämning	Art Nr.	Antal
4,4 (1 1/64")	1	Skruv	WL56097	1
	2	Tätning	HB110	1
	3	Distans	WL56098	1